


Utilisation : Les accès fond de fosse (N111203) sont des plates-formes utilisées par les professionnels, pour accéder en sécurité dans les fosses bétonnées.


Caractéristiques : Les accès fond de fosse sont conformes au décret du 1er décembre 2004 (n°2004-924). Deux anneaux jaunes sont prévus pour le déplacement de ces plates-formes au moyen d'une grue par exemple.

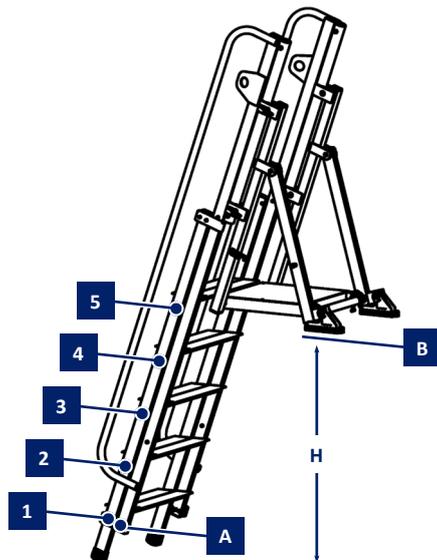


Réglage du piétement	A
	5 positions tous les 235mm
Réglage de l'appui	B
	Sur 235mm, au millimètre

Hauteurs de la fosse (mm)		1	2	3	4	5
H	Minimum	1095	1330	1565	1805	2040
	Maximum	1330	1565	1805	2040	2275


Dimensions	L	ℓ	E	Poids
	2510	580	530	22kg

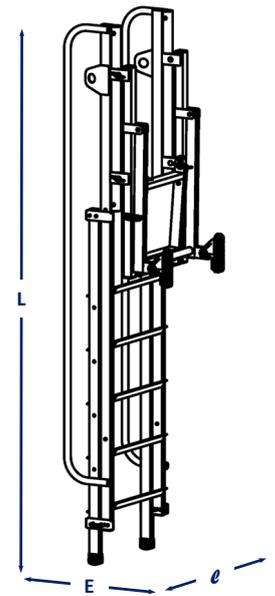


Installation de la plate-forme :

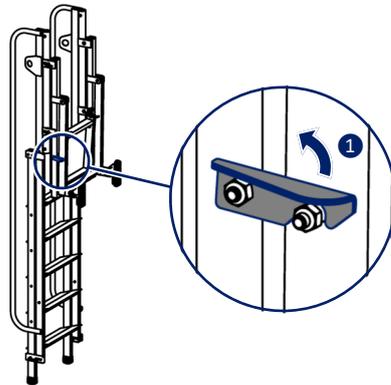


1 Déverrouiller l'appui réglable en agissant sur le verrou **1**.

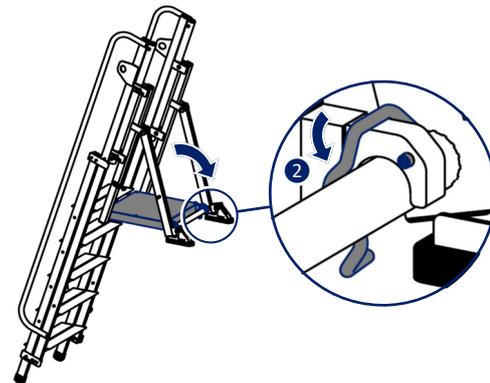


2 Pivoter l'appui réglable et verrouiller les 2 crochets **2** sur le barreau.

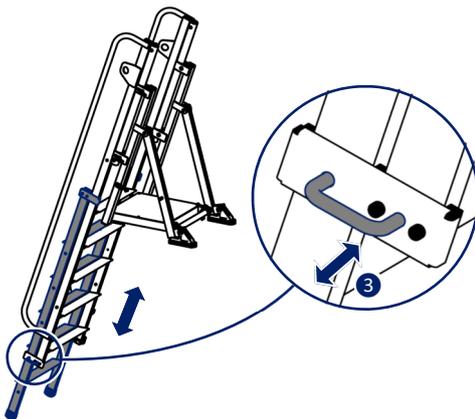

3 Déployer le piétement à la hauteur souhaitée en agissant sur les verrous **3** de chaque côté.

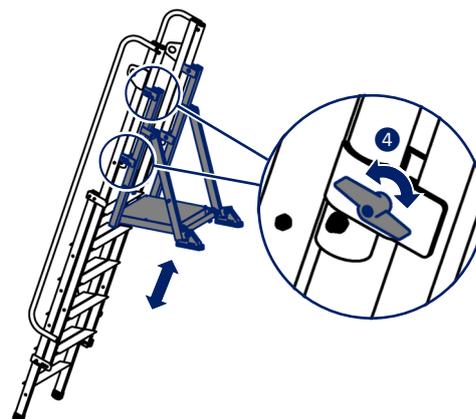

4 Régler l'horizontalité de la plate-forme à l'aide des 4 colliers **4**.

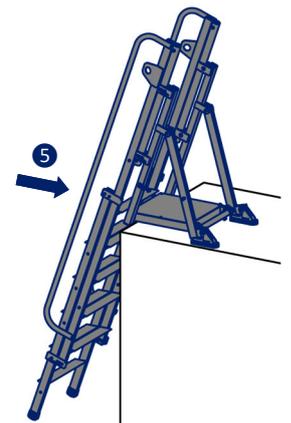

5 Toujours approcher la plate-forme au plus proche du bord de la fosse.

Entretien et maintenance :

Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de la plate-forme. Une attention particulière sera portée sur :

- L'état des assemblages soudés, boulonnés, et la géométrie des composants.
- Le bon fonctionnement de tous les éléments mobiles et des verrouillages.
- La bonne lisibilité des adhésifs.

Remplacer les pièces défectueuses par des composants d'origine Duarib.

Il est obligatoire d'effectuer les examens et vérifications périodiques du matériel conformément à la réglementation en vigueur.

Fermeture de la plate-forme :

Procéder dans l'ordre inverse de l'installation.

Consignes de sécurité :

- Les 4 pieds doivent toucher le sol.
- Régler l'horizontalité des marches.
- Monter et descendre face à la plate-forme.
- Il est obligatoire de porter les EPI.