

NOTICE DE MONTAGE

ESCABEAU
MOBILE PLIABLE

EMP

NMU 032 - V02 - janvier 2017




 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr

 Made in France

LISTE DES COMPOSANTS

Rep.	Désignation	Qté
1	Structure PIR/EMP	1
2	Garde-corps supérieur	1
3	Garde-corps inférieur	1
4	Stabilisateurs telescopiques PIR/EMP	2
5	Kit Roues	1

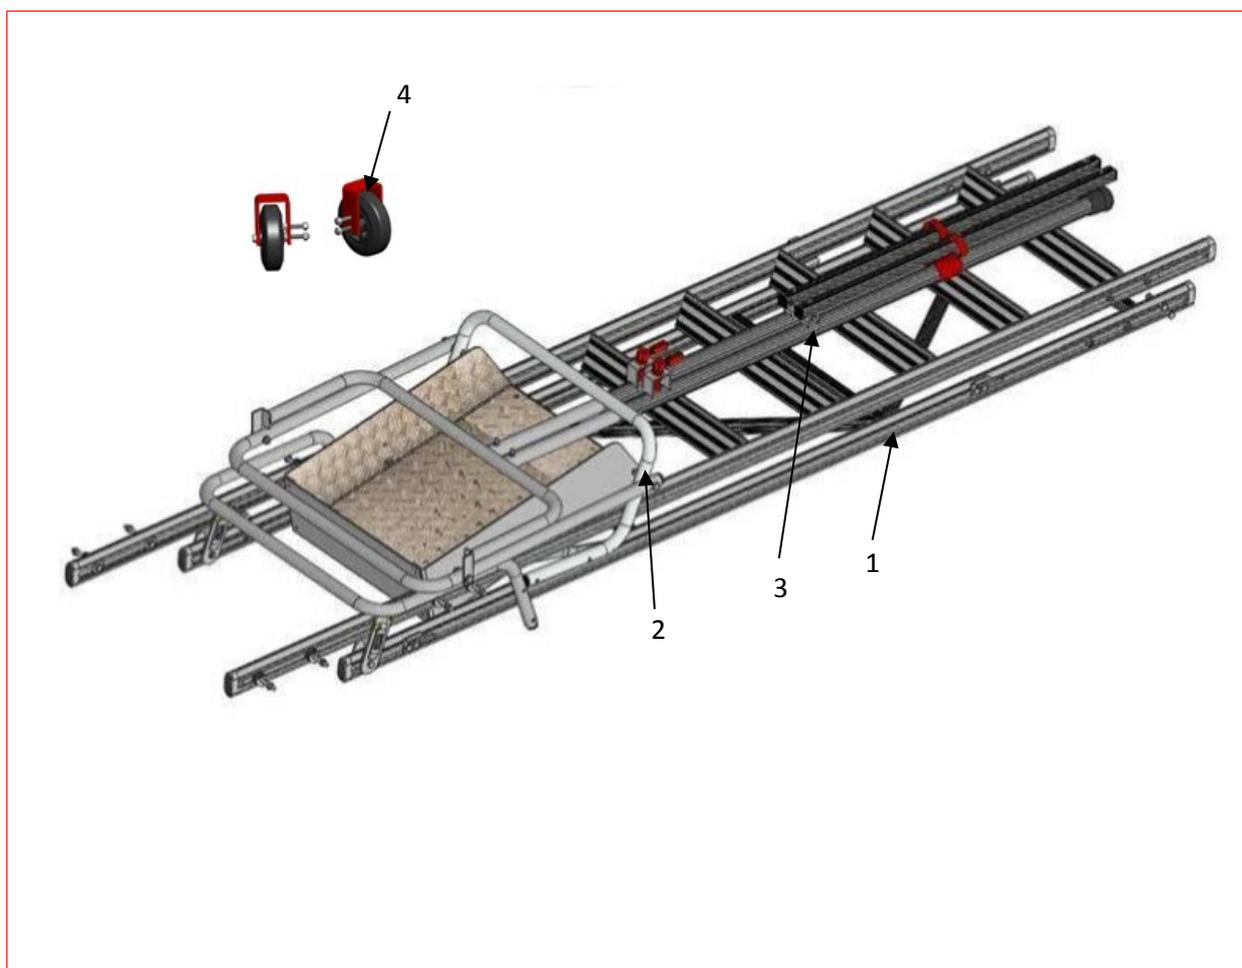


OUTILLAGE NECESSAIRE


2x clés plates N°13

2x clés plates N°10


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

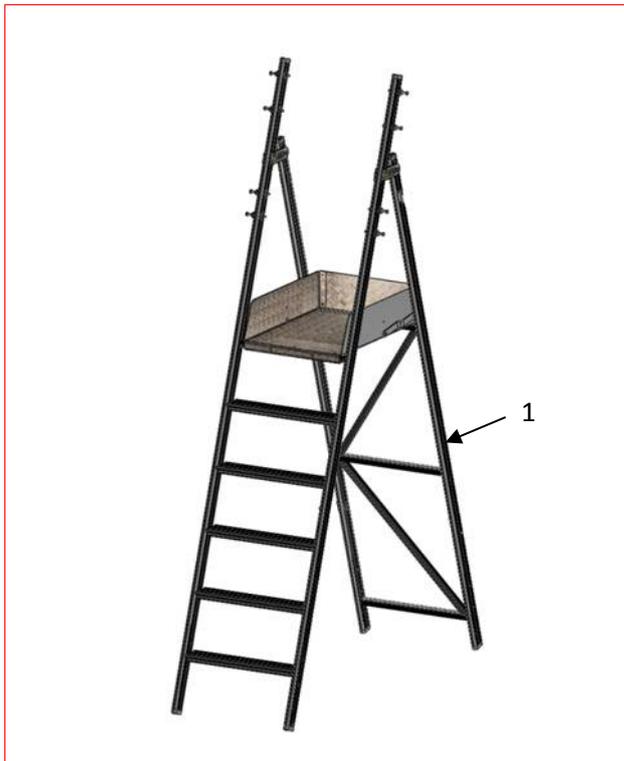

1. Déployer la structure (Rep1) et boulonner le garde-corps supérieur (Rep2) (voir 1.a) puis boulonner le garde-corps inférieur (rep3) (voir 1.b) à l'aide des boulons M8 disponibles sur la structure

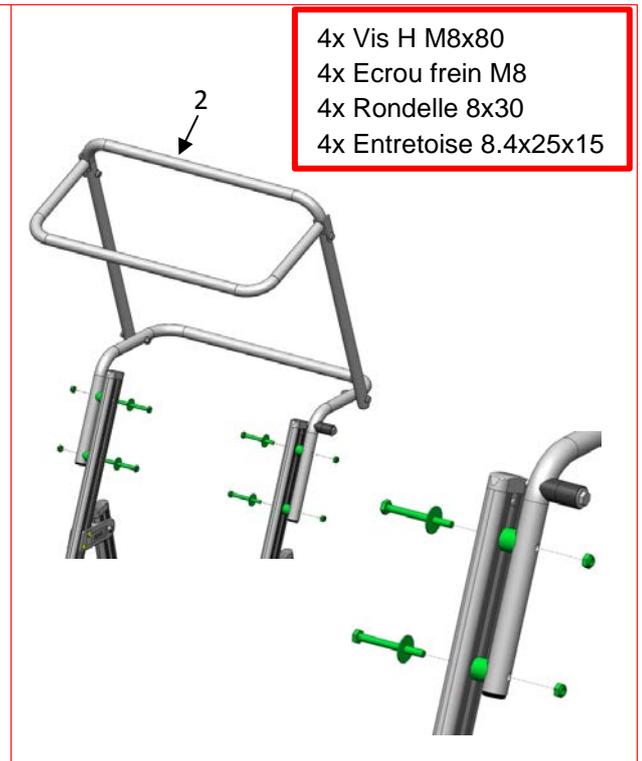

1.a Détails

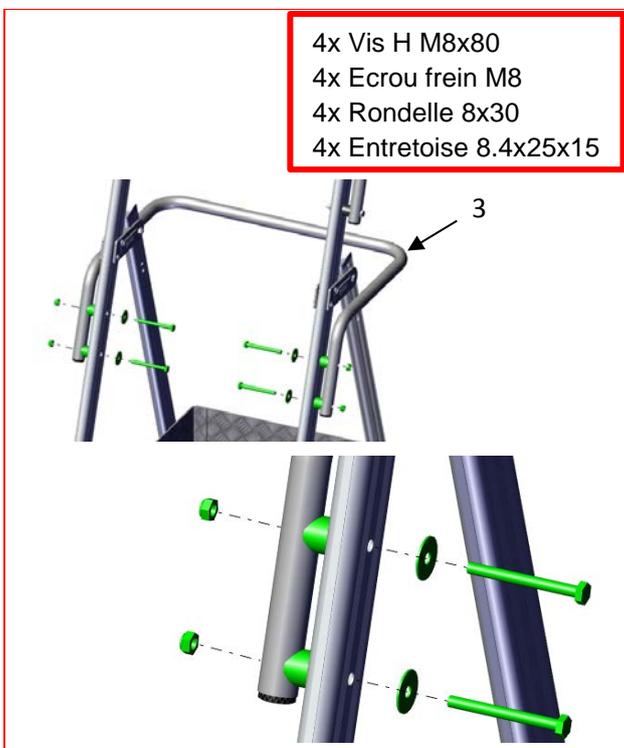


1.b Détails



2. Assembler les stabilisateurs (rep.4)

8x Vis H M8x40
8x Ecrou frein M8
8x Rondelle 8x18
8x Tube Hydraulique Ø12x2 lg23
4x Vis H M6x40
4x Ecrou frein M6

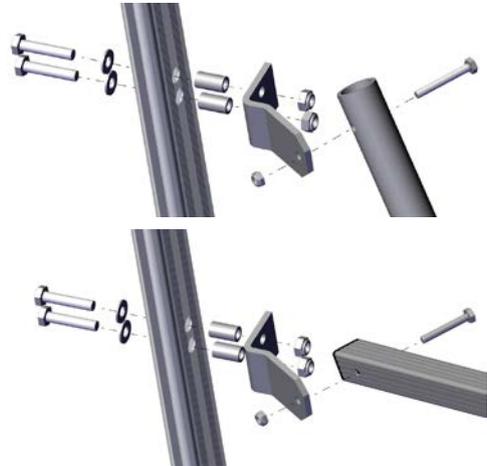


2.a Détails



3. Visser les roues (rep.5).

2x Vis H M8x80
2x Vis H M8x40
6x Rondelle 8x18
4x Ecrou frein M8

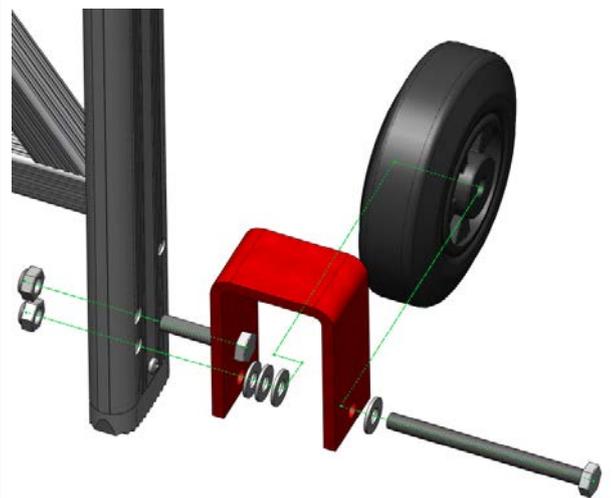

3.a Détails