

# NOTICE TECHNIQUE

**PLATE FORME**

**PAP**

**ACCES PREMUR**

NT 047 - V 05 – septembre 2011



## 1. GENERALITES

Cette Plate-forme accès Prémur est conçue pour être utilisée pour des travaux du bâtiment, par un seul opérateur;

Plate-forme équipée de 2 roues diamètres 200 mm pour son déplacement.

## 2. NORMES


Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées dans celle-ci :

- décret de sécurité n° 2044 – 924 du 1<sup>er</sup> septembre 2004

**CHARGE D'EXPLOITATION : 150 Kg**

Dimension de la plate-forme : 500 x 430 mm


Référence	Libellé	Epaisseur en mm	Lg en mm
<b>Plate forme Pliable réglable en hauteur – Largeur hors tout = 660 mm</b>			
<b>F090160012</b>	PAP à barreau + portillon 1900/2800	900	2200
<b>F090160012-EIF</b>	PAP à barreau + portillon 2300/3800	1200	2300

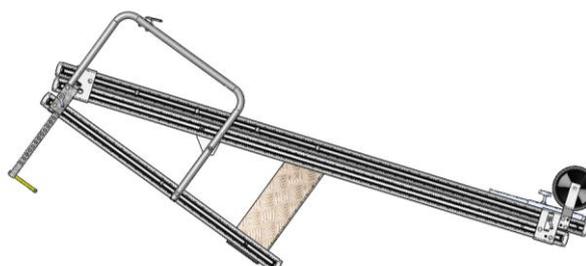

### 3. GAMME ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Libellé	Encombrement à la base en mm	Hauteur plate-forme en mm	Poids en kg	Hauteur de travail en mm	Hauteur D'accrochage
<b>F090160012</b>	PAP à barreau + portillon 1990/2700	1477	2270	25	4270	3255
		1558	2505		4505	3492
<b>F090160012-EIF</b>	PAP grande hauteur à barreau + portillon 2300/3800	1400	1890	30	3890	2850
		1485	2125		4125	3085
		1570	2360		4360	3320
		1655	2595		4595	3555
		1740	2830		4830	3790

Les valeurs annoncées sont augmentées de 200 mm en cas d'utilisation des pieds de réglage.

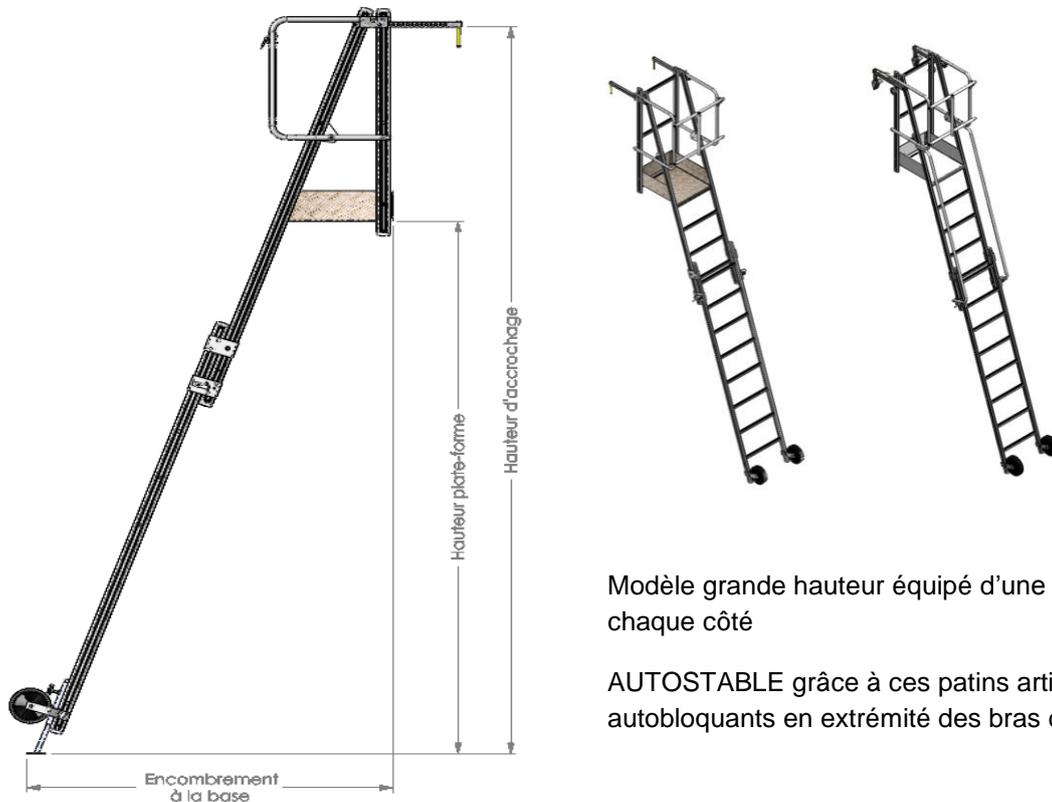


Modèle grande hauteur équipé d'une rampe de chaque côté

AUTOSTABLE grâce à ces patins articulés et autobloquants en extrémité des bras de maintien

## 4. LISTE DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Roue diamètre 200 seule	1	A790110200
Roue diamètre 200 avec visserie avec support		F030090005
Patin pour plate-forme	2	A750015823
Système de verrouillage complet M58	3	F030090028
Pied réglable	4	F030090001
Garde corps latéral pour PAP	5	F030090043
Garde corps latéral à droite pour PAP avec portillon	6	F030090044
Garde-corps ALU articulé pour PAP	7	F030090041
Rampe pour PAP	8	F030090040

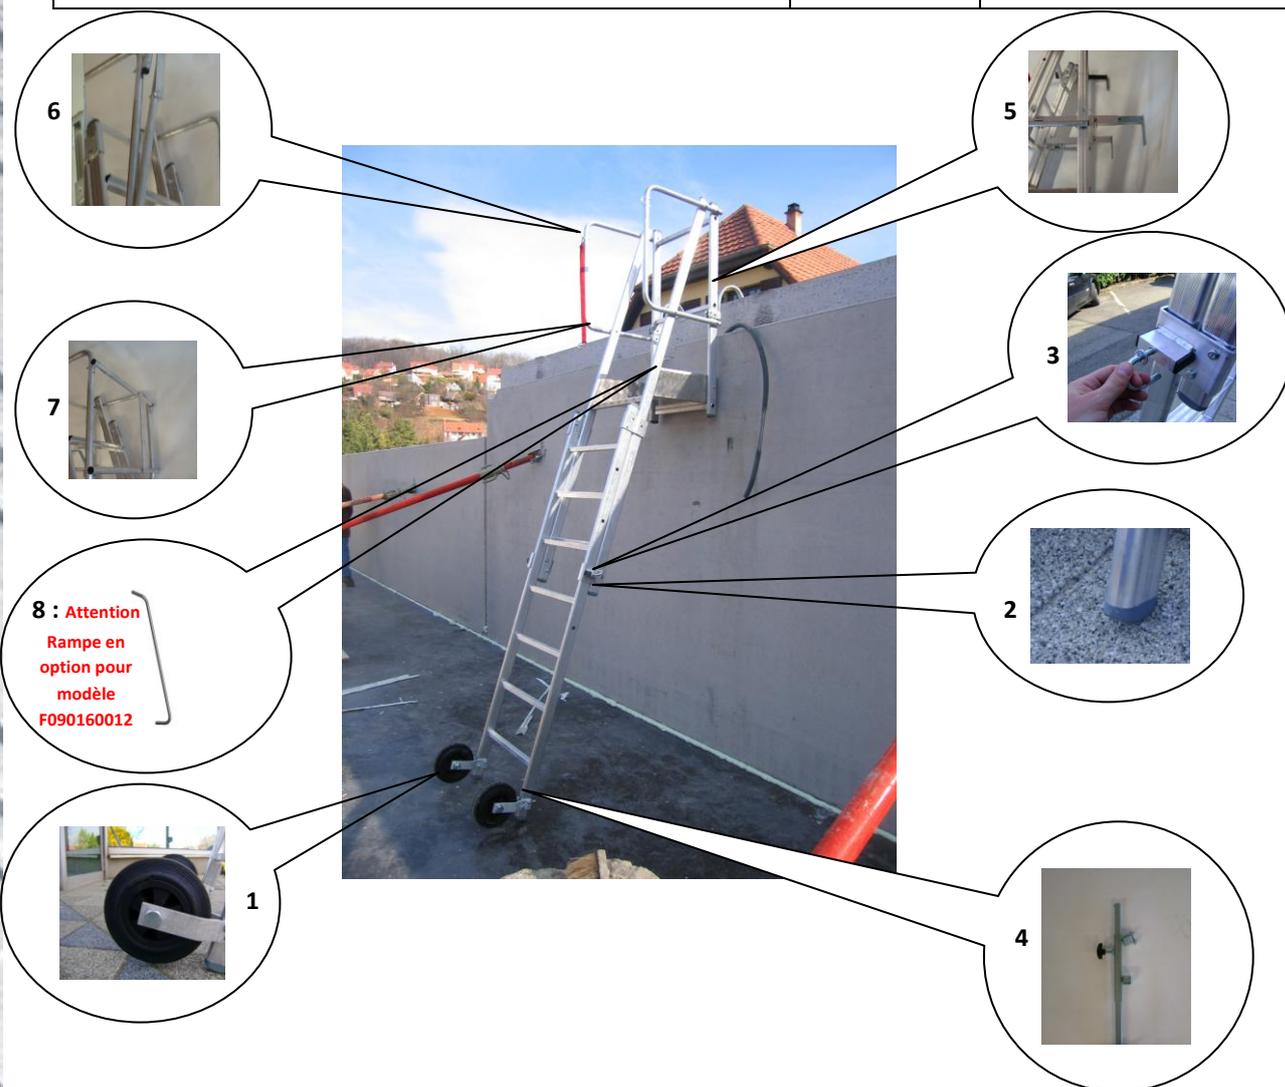

**8 : Attention**  
Rampe en  
option pour  
modèle  
F090160012

## 4. RECOMMANDATIONS

N'utiliser que des éléments en bon état.

Lors des déplacements, personne ne doit rester sur la plate-forme.

En phase roulage, décollez les montants avant pour que les roues soient porteuses.

En position travail : rabattre le garde-corps pivotant.

### Accès

Accéder à la plate-forme en relevant le garde-corps,  
Après accès à la plate-forme, rabattre le garde-corps.

Présentation de la PAP sur  
la banche



Accrochage de la PAP à la banche



Régler la hauteur par  
déverrouillage de la partie  
basse



**En position déverrouillée ne pas monter sur la plate-forme**



Accès à la PAP



Accrocher la sangle



PAP prête à l'emploi



## 5. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- La main d'œuvre et des frais de déplacement,
- De l'usure consécutives à un manque d'entretien, de chocs,
- D'une utilisation dans les conditions inappropriées et non conformes à celles définies la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autres indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.